



# Verschleiß- / Ersatzteile

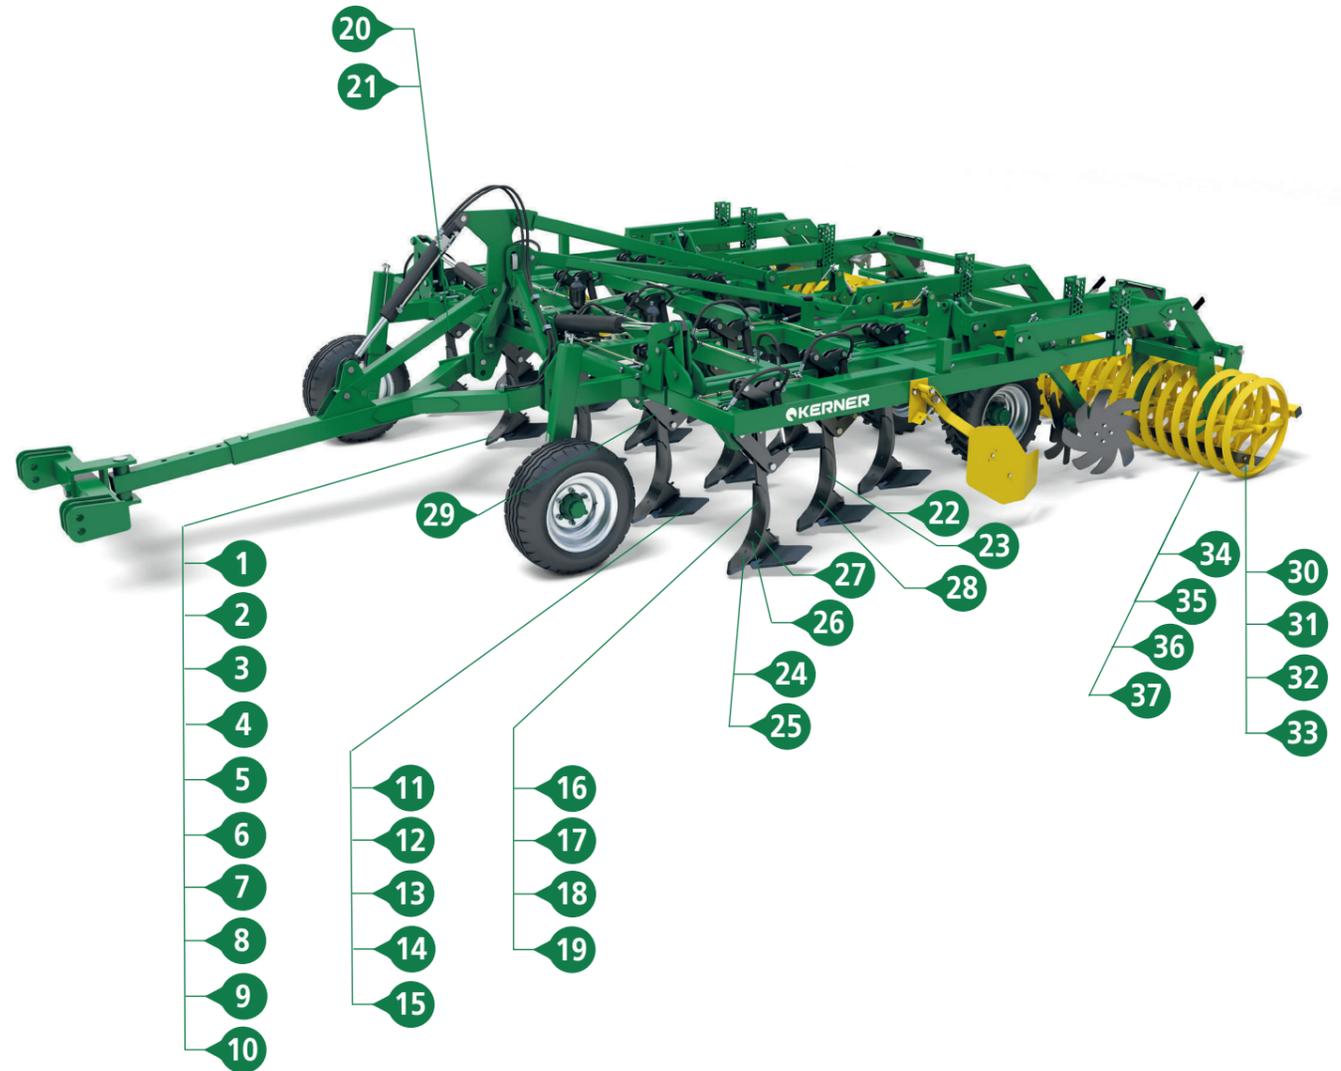




<b>1</b> Scharspitze Scharspitze 100/12 Teile Nr. 10-92.229	<b>2</b> Scharspitze 100/12 hartbeschichtet Teile Nr. 10-92.344	<b>3</b> Scharspitze 80/14 Teile Nr. 10-92.230	<b>4</b> Scharspitze 80/14 hartbeschichtet Teile Nr. 10-92.236	<b>5</b> Scharspitze 100/15 Hartmetallplatten Teile Nr. 10-92.239
<b>6</b> Scharspitze 80/20 konisch Teile Nr. 10-92.235	<b>7</b> Schnellwechselfscharspitze 80/14 Teile Nr. 10-92.242	<b>8</b> Schnellwechselfscharspitze 100/12 Teile Nr. 10-92.249	<b>9</b> Schnellwechselfscharspitze 80/14 hartbeschichtet Teile Nr. 10-92.251	<b>10</b> Schnellwechselfscharspitze 100/12 hartbeschichtet Teile Nr. 10-92.252

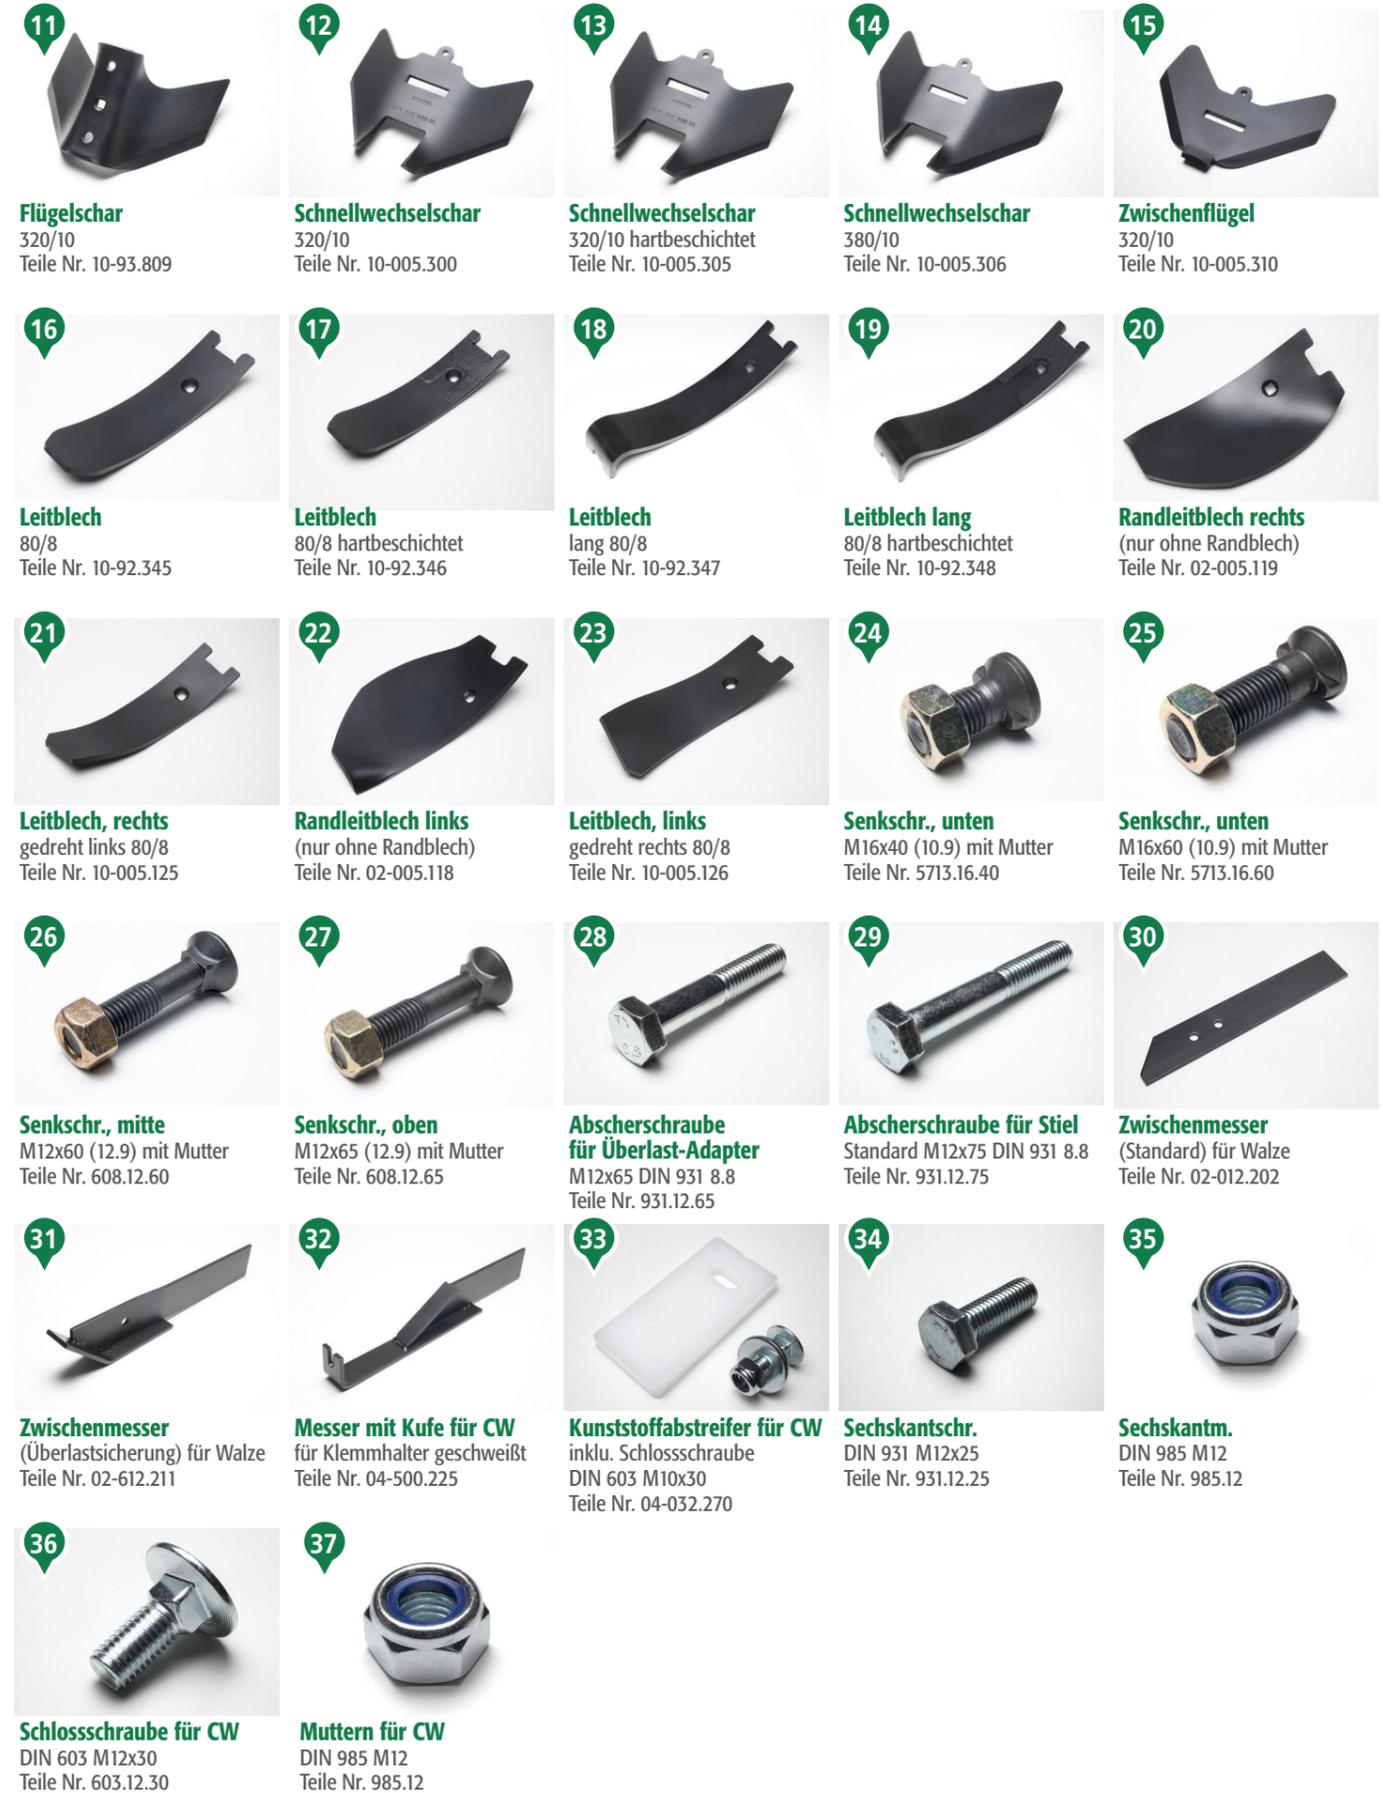

<b>11</b> Flügelschar 320/10 Teile Nr. 10-93.809	<b>12</b> Schnellwechselfschar 320/10 Teile Nr. 10-005.300	<b>13</b> Schnellwechselfschar 320/10 hartbeschichtet Teile Nr. 10-005.305	<b>14</b> Schnellwechselfschar 380/10 Teile Nr. 10-005.306	<b>15</b> Zwischenflügel 320/10 Teile Nr. 10-005.310
<b>16</b> Leitblech 80/8 Teile Nr. 10-92.345	<b>17</b> Leitblech 80/8 hartbeschichtet Teile Nr. 10-92.346	<b>18</b> Leitblech lang 80/8 Teile Nr. 10-92.347	<b>19</b> Leitblech lang 80/8 hartbeschichtet Teile Nr. 10-92.348	<b>20</b> Randleitblech rechts (nur ohne Randblech) Teile Nr. 02-005.119
<b>21</b> Leitblech, rechts gedreht links 80/8 Teile Nr. 10-005.125	<b>22</b> Randleitblech links (nur ohne Randblech) Teile Nr. 02-005.118	<b>23</b> Leitblech, links gedreht rechts 80/8 Teile Nr. 10-005.126	<b>24</b> Senkschr., unten M16x40 (10.9) mit Mutter Teile Nr. 5713.16.40	<b>25</b> Senkschr., unten M16x60 (10.9) mit Mutter Teile Nr. 5713.16.60
<b>26</b> Senkschr., mitte M12x60 (12.9) mit Mutter Teile Nr. 608.12.60	<b>27</b> Senkschr., oben M12x65 (12.9) mit Mutter Teile Nr. 608.12.65	<b>28</b> Abscherschraube für Überlast-Adapter M12x65 DIN 931 8.8 Teile Nr. 931.12.65	<b>29</b> Abscherschraube für Stiel Standard M12x75 DIN 931 8.8 Teile Nr. 931.12.75	<b>30</b> Zwischenmesser (Standard) für Walze Teile Nr. 02-012.202
<b>31</b> Zwischenmesser (Überlastsicherung) für Walze Teile Nr. 02-612.211	<b>32</b> Messer mit Kufe für CW für Klemmhalter geschweißt Teile Nr. 04-500.225	<b>33</b> Kunststoffabstreifer für CW inkl. Schlossschraube DIN 603 M10x30 Teile Nr. 04-032.270	<b>34</b> Sechskantschr. DIN 931 M12x25 Teile Nr. 931.12.25	<b>35</b> Sechskantm. DIN 985 M12 Teile Nr. 985.12
<b>36</b> Schlossschraube für CW DIN 603 M12x30 Teile Nr. 603.12.30	<b>37</b> Muttern für CW DIN 985 M12 Teile Nr. 985.12			

## Ersatzteile Gelenkbolzen

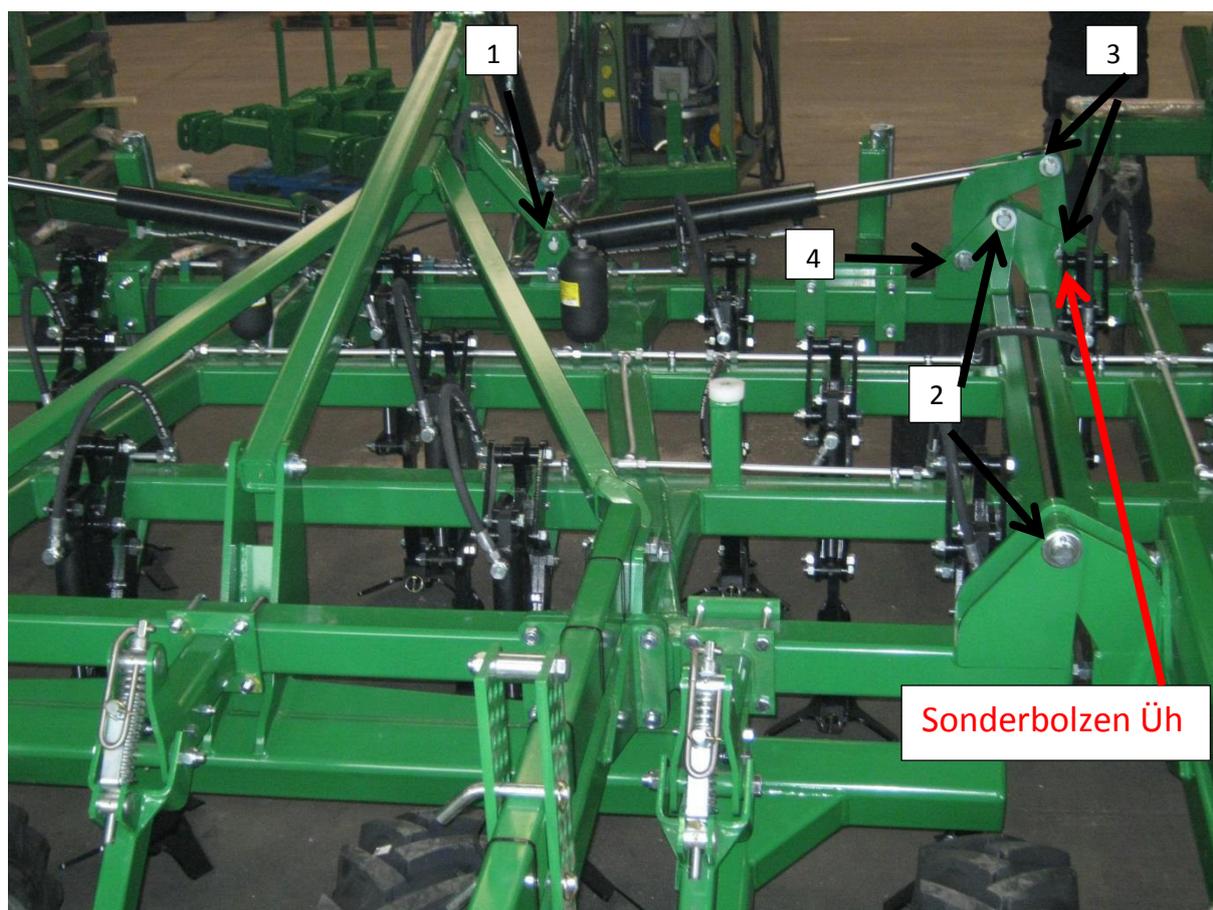

1. Bolzen  $\text{\O}30 \times 101 \text{mm}$  (13-201.720) 2x


2. Bolzen  $\text{\O}35 \times 146 \text{mm}$  (13-201.700) 4x


3. Bolzen  $\text{\O}30 \times 114 \text{mm}$  (13-201.740) 4x

4. Bolzen  $\text{\O}30 \times 146 \text{mm}$  (13-201.730) 2x

### Achtung!

Der Bolzen NR.3 am Gelenk (ausschließlich Fahrtrichtung rechts unten) wird bei Steinsicherungsausführung Üh ersetzt durch 1X Sonderbolzen  $\text{\O}30 \times 108 \text{mm}$  (13-201.725)

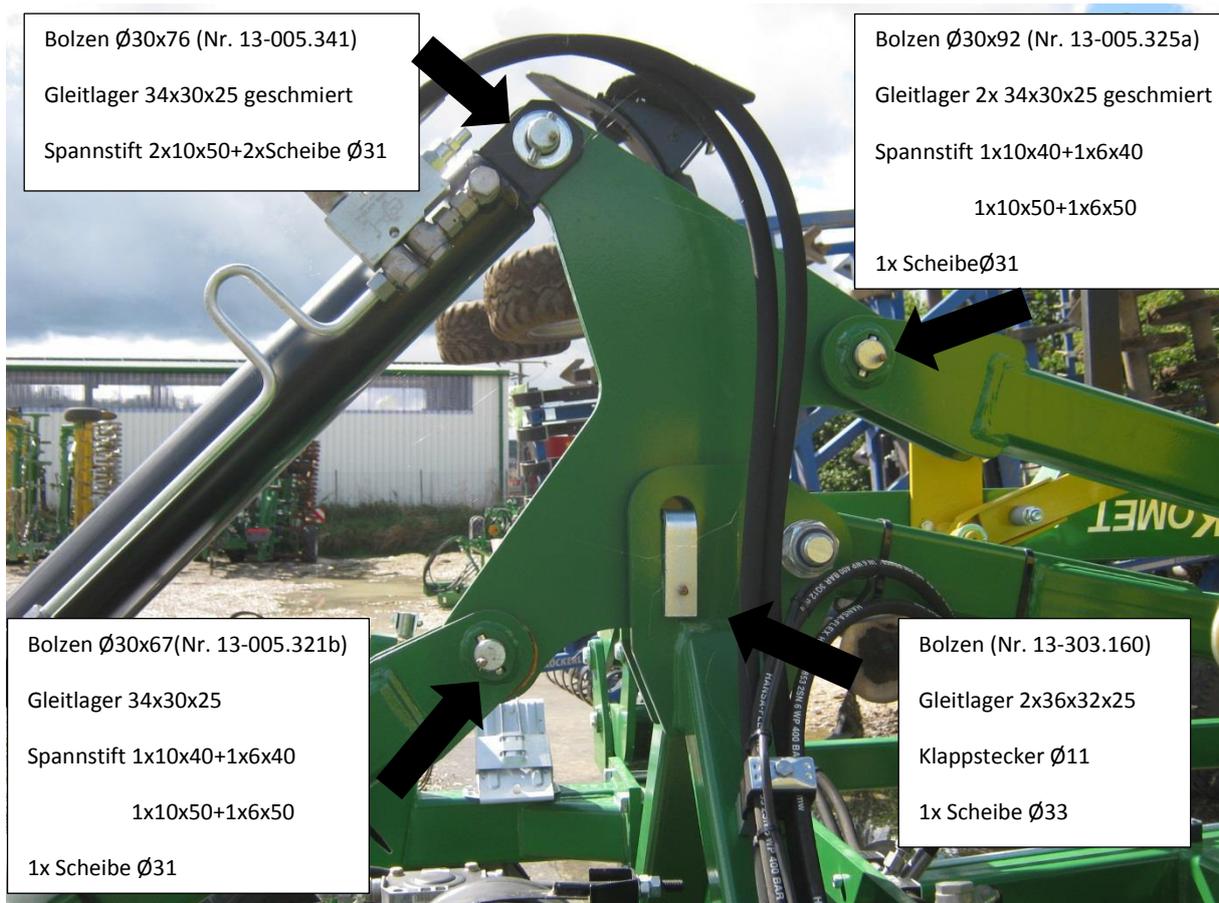

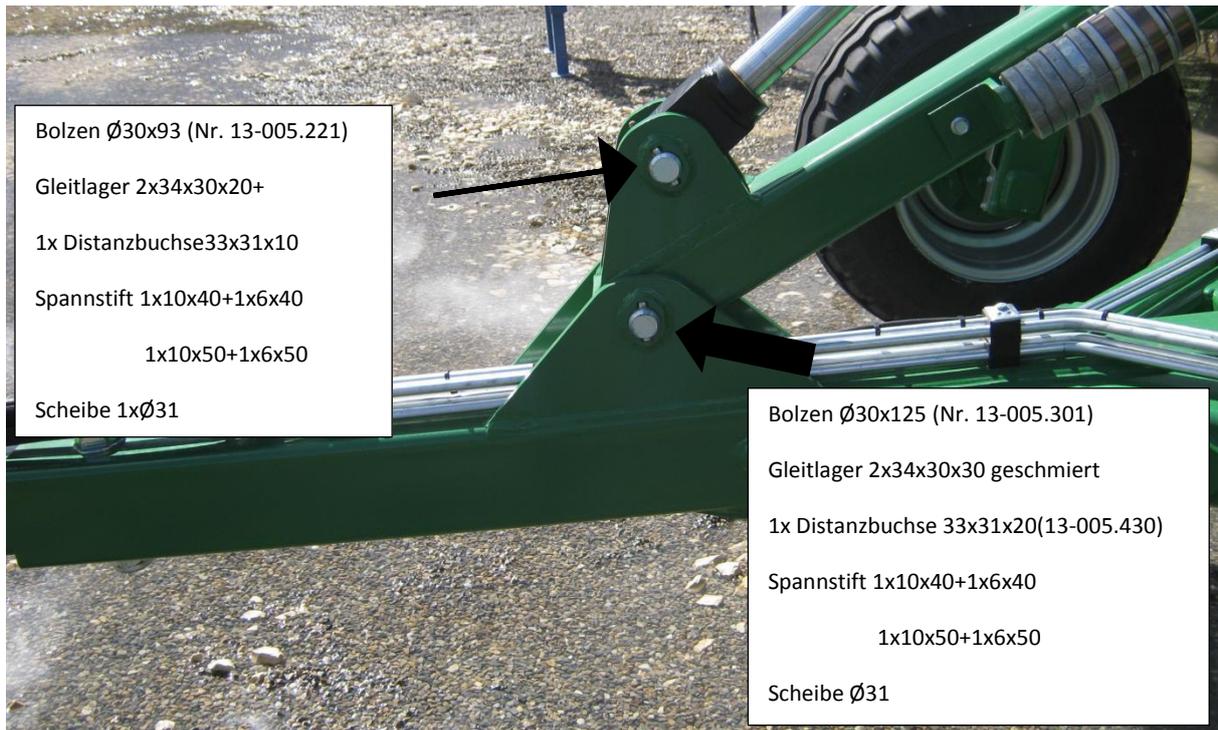




Bolzen  $\varnothing 35 \times 158$  (13-201.811)  
 Gleitlager 2x39x35x30  
 1x Distanzbuchse 38x36x17 (13-003.180)  
 Spannstift 2x10x50+2x6x50  
 1x Scheibe  $\varnothing 36$


Bolzen  $\varnothing 30 \times 130$  (13-201.831)  
 Gleitlager 2x34x30x30 +  
 1x Distanzbuchse 33x31x20 (13-005.430)  
 Spannstift 1x10x40+1x6x40  
                   1x10x50+1x6x50  
 1x Scheibe  $\varnothing 31$

# Hydraulik für Steinsicherung hydraulisch

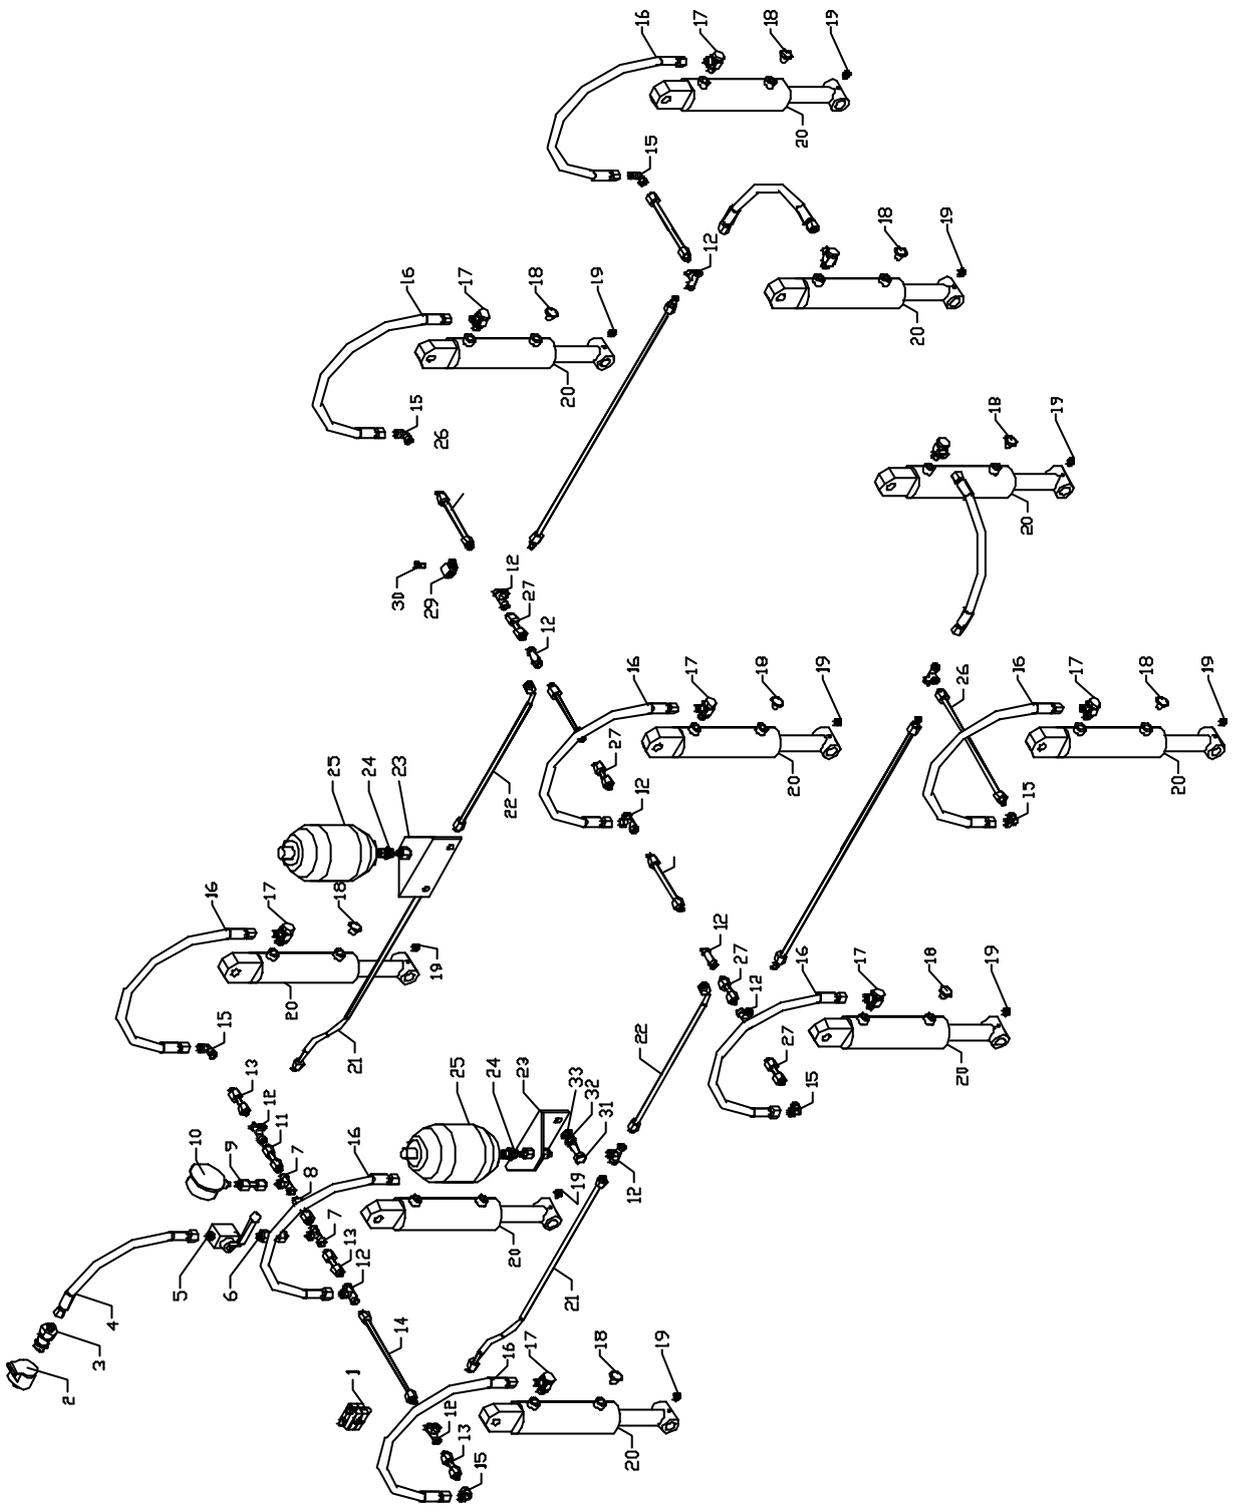




Steinsicherung hydraulisch Komet klappbar

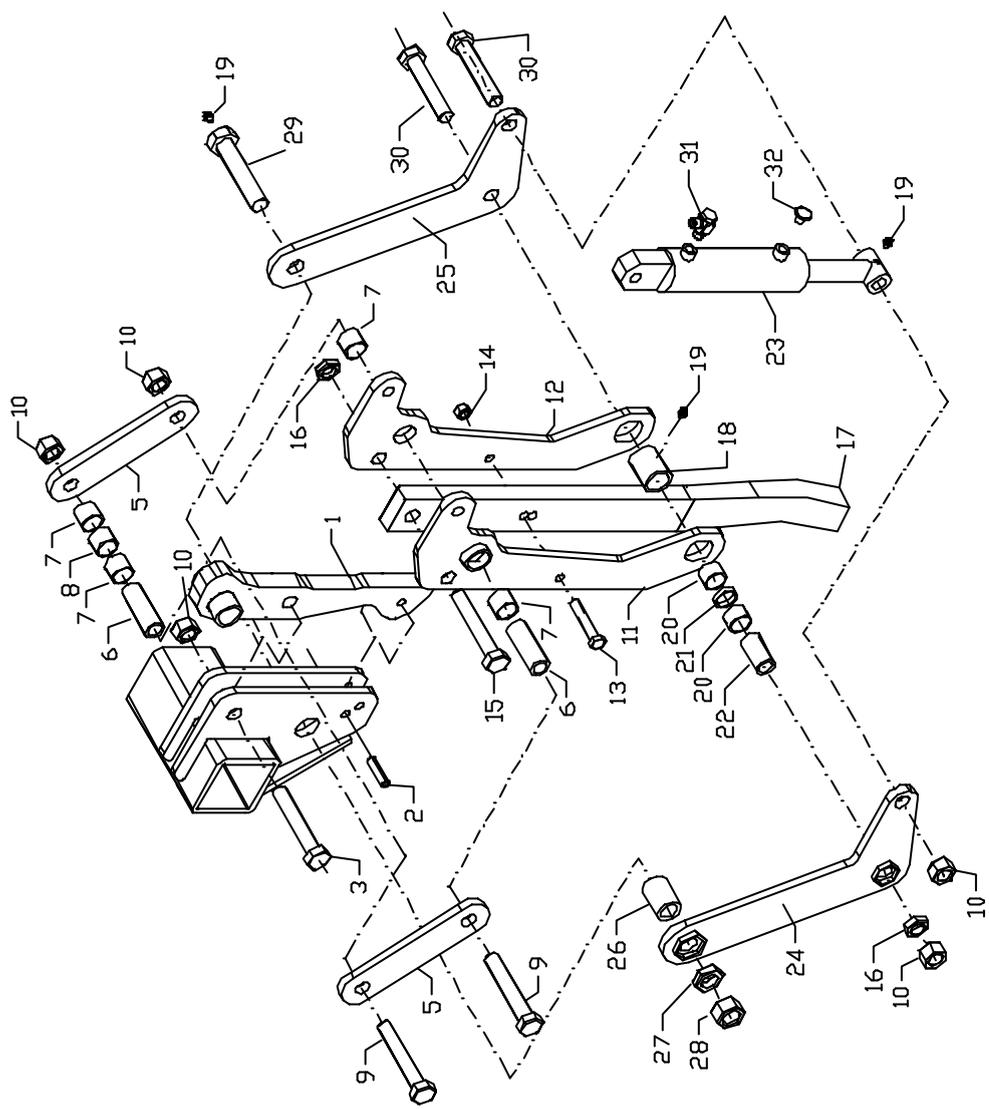




Steinsicherung Üm

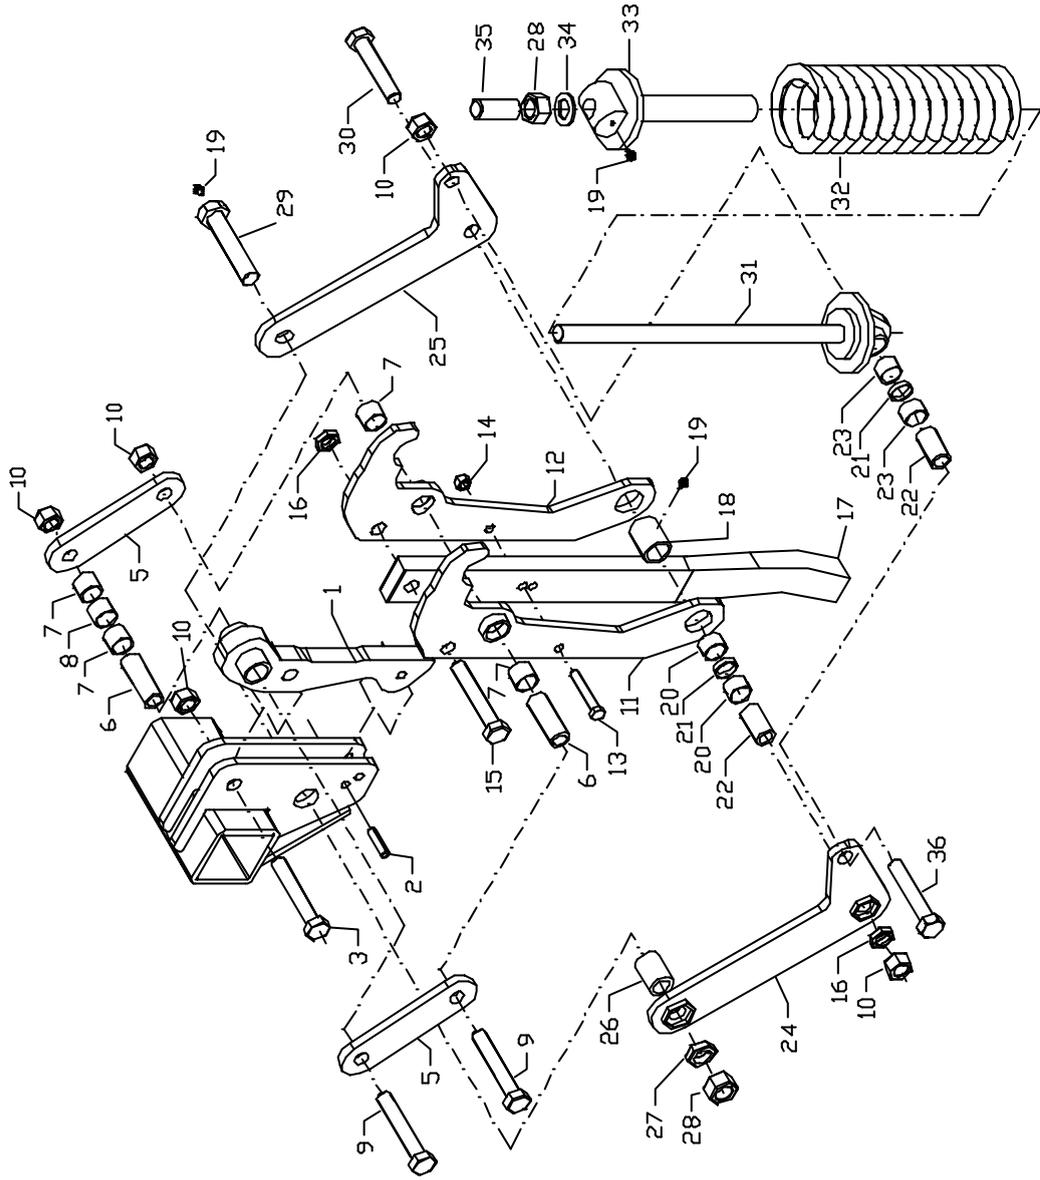




Standardschar Komet

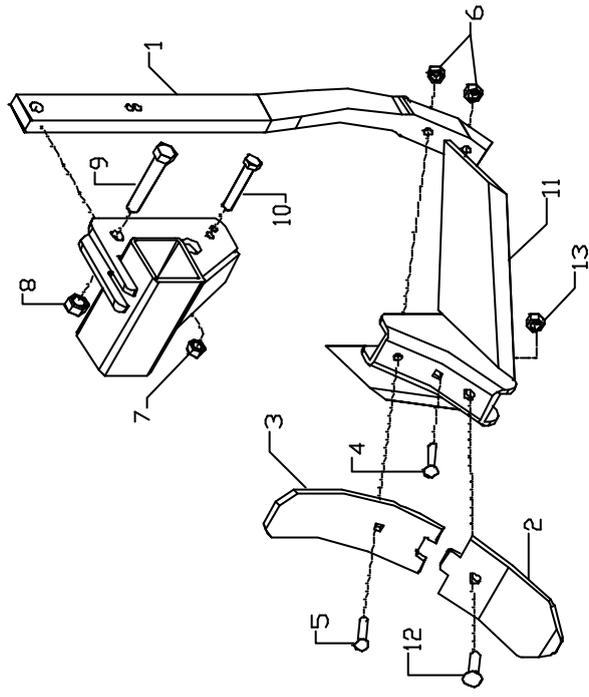


Schnellwechselschar Komet

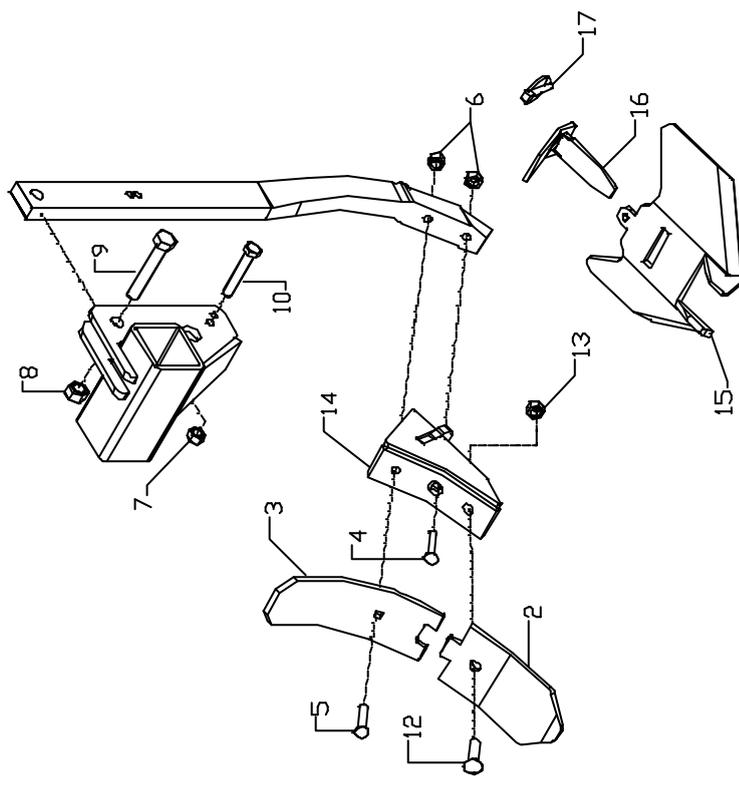




# Schnellwechselladadapter Überlast bei Überlastgesicherten Geräten

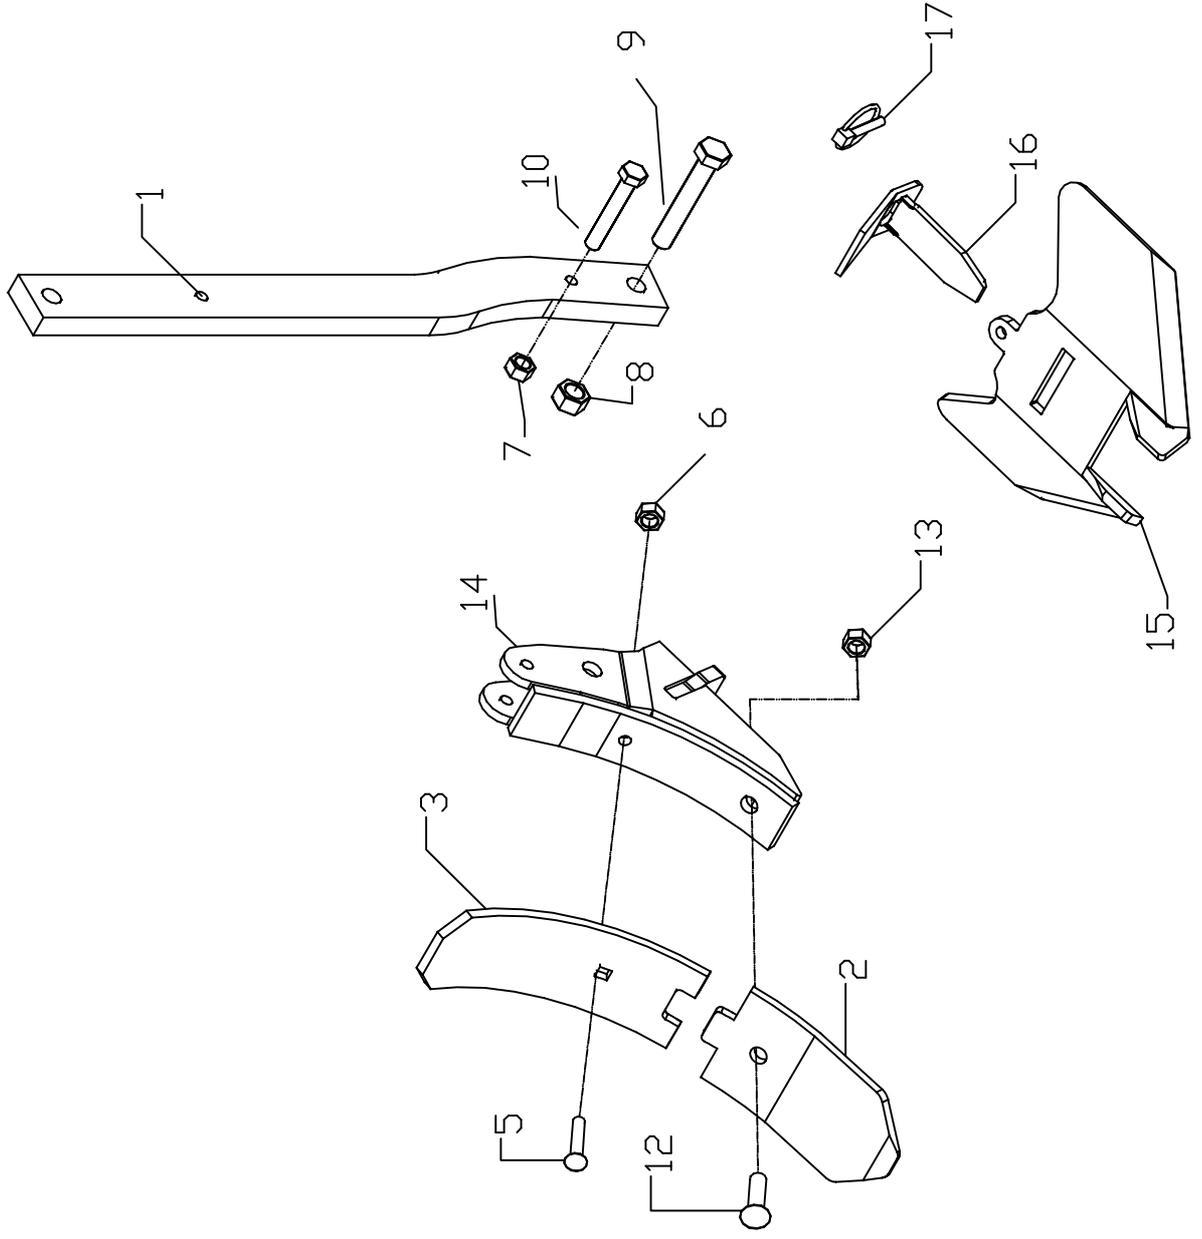




# Sternverteiler Komet

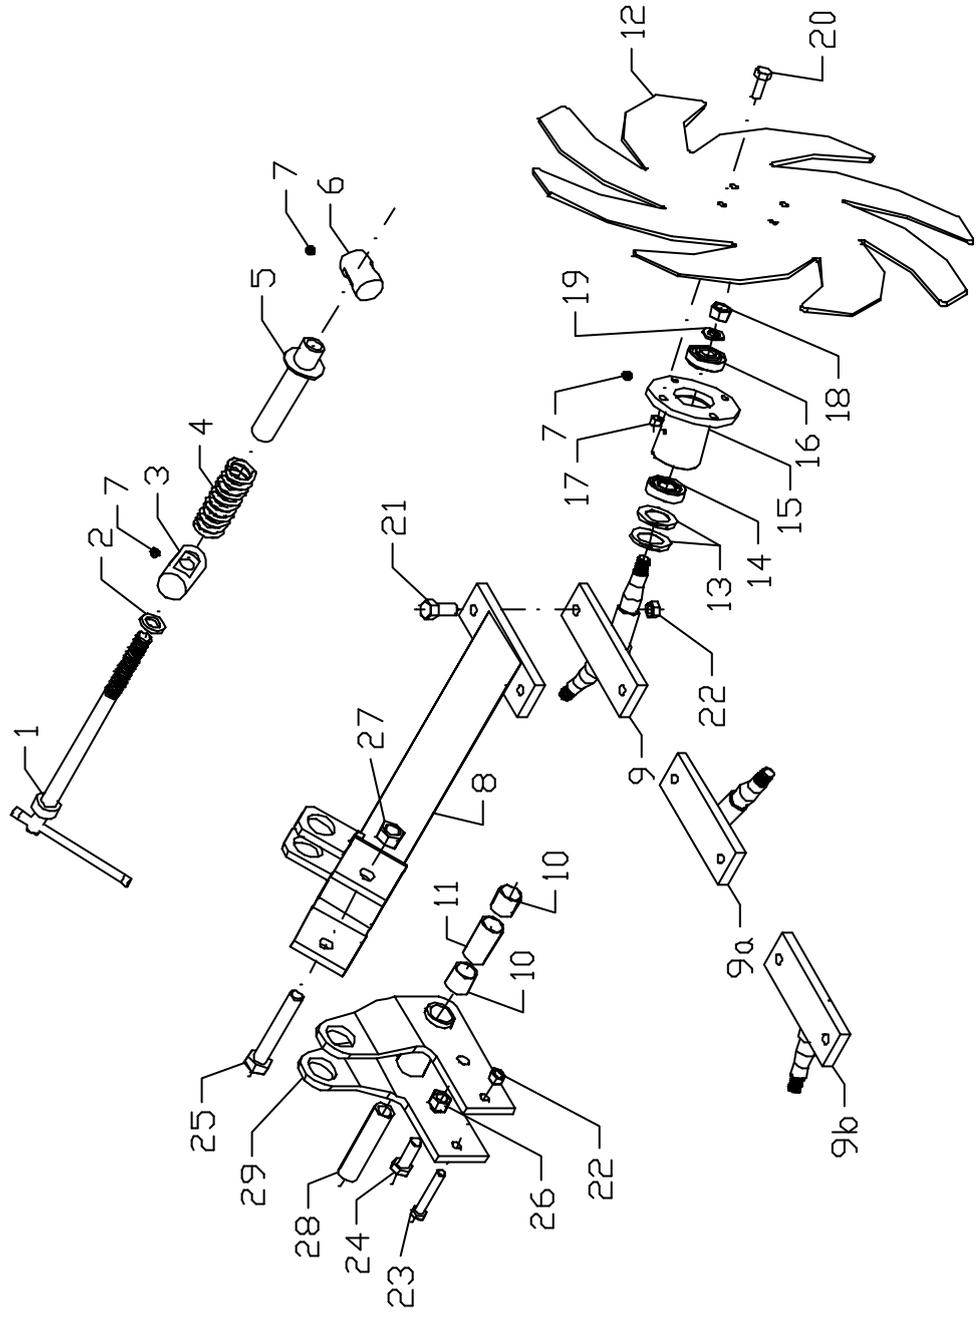




# Randblech Komet

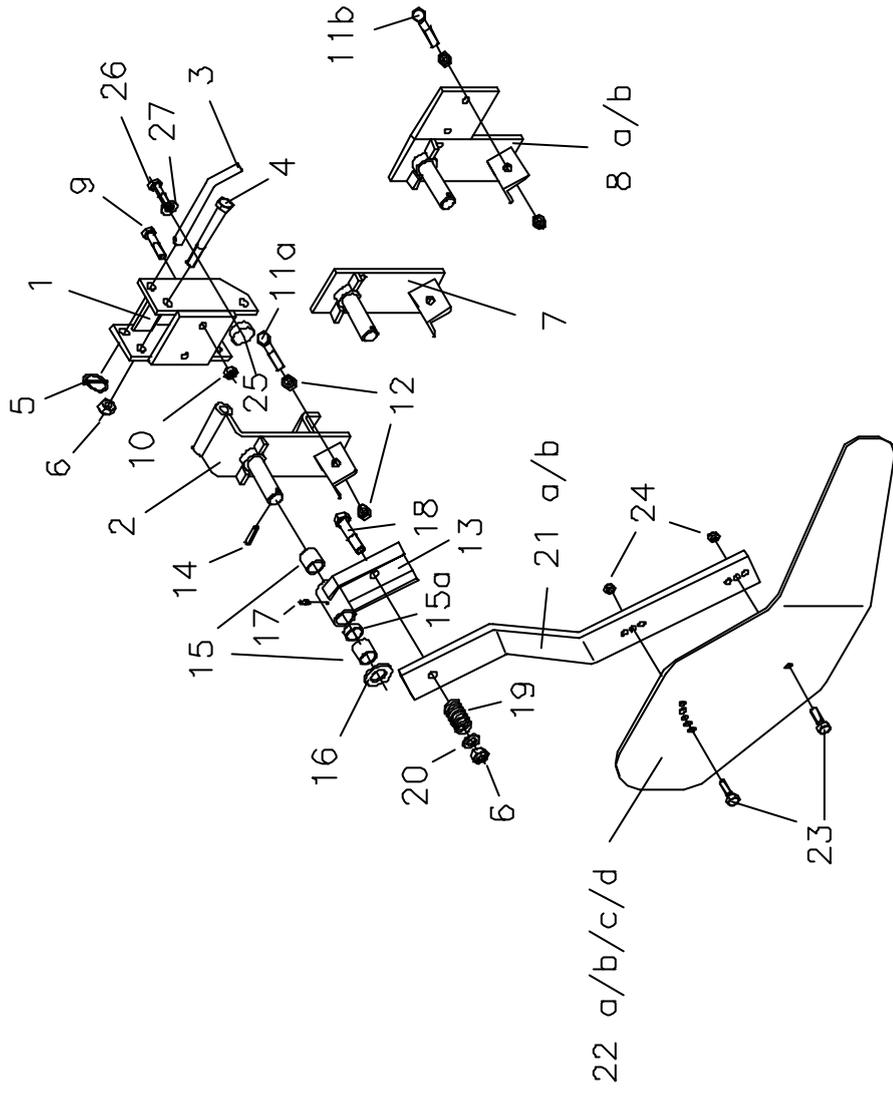



# Crackerwalzen Komat K300 - K540

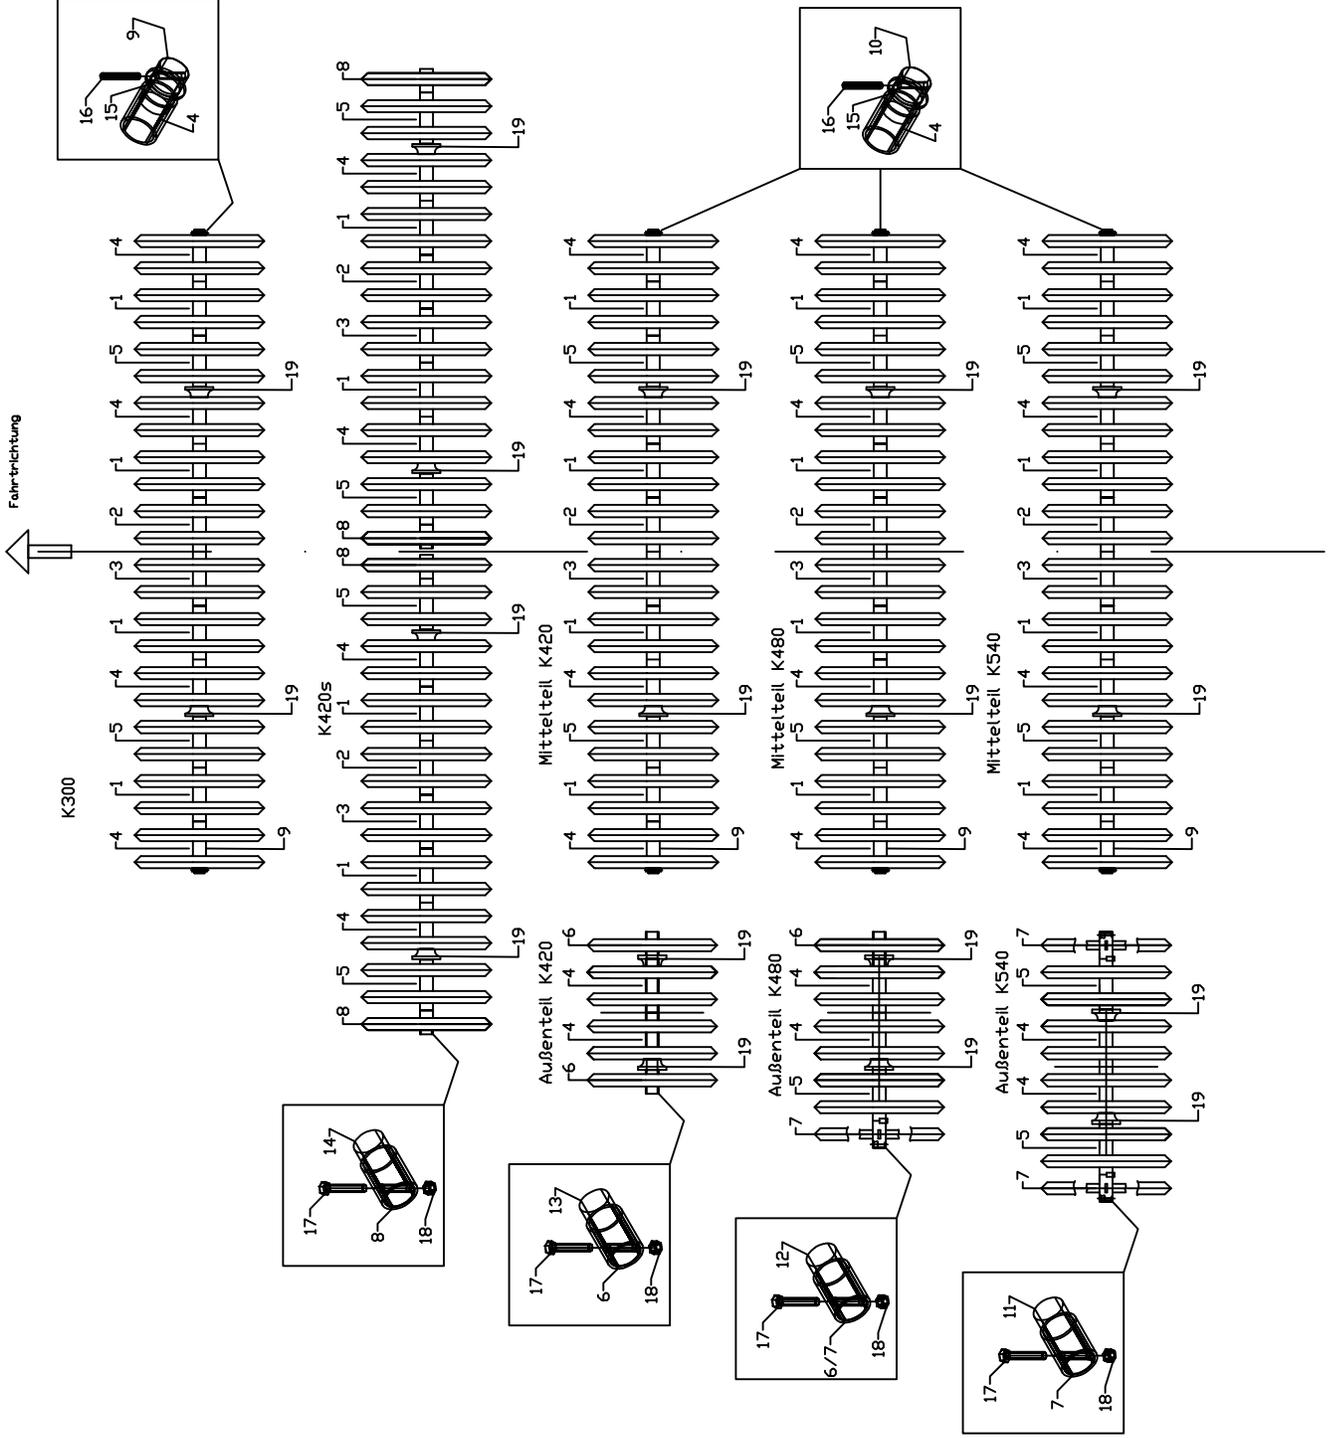



Walzenrahmen Messerschneide K300 - K540

